

さらっと、すっきり、爽快

床下専用除湿機

NEW

コスモくんS

(ドレンアップ装置内蔵型) —特許申請中—

取扱説明書



省エネで 守る環境 豊かな暮らし
(本機は環境にやさしい冷媒R134を使っています。)



お買い上げありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。また後々のために、保証書とともに大切に保管してください。

- 本製品を床下除湿以外の目的で使用しないでください。
- 工事には専門の技術が必要ですのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
- タイマーは別売りです。

も く じ



安全上のご注意	1	温度と除湿量	3
設置場所のご確認	2	使用方法	4
運転時のご注意	2	故障かなと思ったら	5
各部のなまえ	3	アフターサービスについて	5

安全上のご注意




ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、危険・警告・注意が必要な内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	○記号は、禁止の行為を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告

	修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。		お手入れの際は必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。また、ぬれた手でスイッチに触らないでください。感電やケガをすることがあります。
	取付けの際には、アースコードが接続されていることを必ずご確認ください。		水をかけないでください。ショート・漏電の恐れがあります。

注意

	交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。		吸込口・吹出口をふさがないでください。故障の原因になります。
	長時間ご使用にならない時は、必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。		本製品の作動を停止する時は、電源コードの抜き差しで行わず、必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。タイマー破損・故障の原因になります。

設置場所のご確認

この除湿機は家屋の床下に設置して使用します。設置場所をご確認ください。

設置場所や設置方法について不具合があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

<p>1坪(3.3m²)以下のところや、吸込口・吹出口をふさぐところに設置しないでください。</p> 	<p>床面が水平で丈夫なところに設置してください。</p> 	<p>可燃性ガス・有機溶剤がもれる恐れのあるところに設置しないでください。</p> 
<p>湿気の多い北側や浴室・トイレ・洗面所・台所付近の床下に設置してください。</p> 	<p>直接雨水や水のかかる所、台風などの災害でよく浸水するところに設置しないでください。</p> 	<p>温度の高いところや低いところに設置しないでください。</p> 
	<p>排水ホースの水が、スムーズに屋外へ流れるように取り付けてください。</p> 	

運転時のご注意

- 周囲の温度が約10℃以下の場合、除湿運転しません。タイマーのスイッチを「切」にされることをおすすめします。
- いったん運転を停止したら、再び運転を始めるまで3分以上待ってください。すぐに運転を再開すると、圧縮機に負担がかかり故障の原因となります。
- 再運転時は、3分くらい圧縮機が回らないことがあります。これは製品が、除湿可能な温度内にあるか検地する時間で、故障ではありません。
- 運転開始後、除湿機能安定までに、約10分かかります。これは除湿機内の冷媒が循環し、熱交換器等が安定した状態になるために要する時間です。
- 水が流れるような音は、除湿機内部に冷媒が流れている音で、異常ではありません。
- 運転中、異常音発生及び電源コードが異常に熱くなった時は、電源スイッチを「切」にして販売店にご連絡ください。
- 除湿量は、温度・湿度によって変わります。詳しくは3ページをご覧ください。

※次の場合は運転を中止し電源を「切」にしてください。

床下浸水したとき

このような時は運転を再開する前に販売店に点検をご相談ください。


各部の名称



温度と除湿量

温度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなります。

除湿能力図

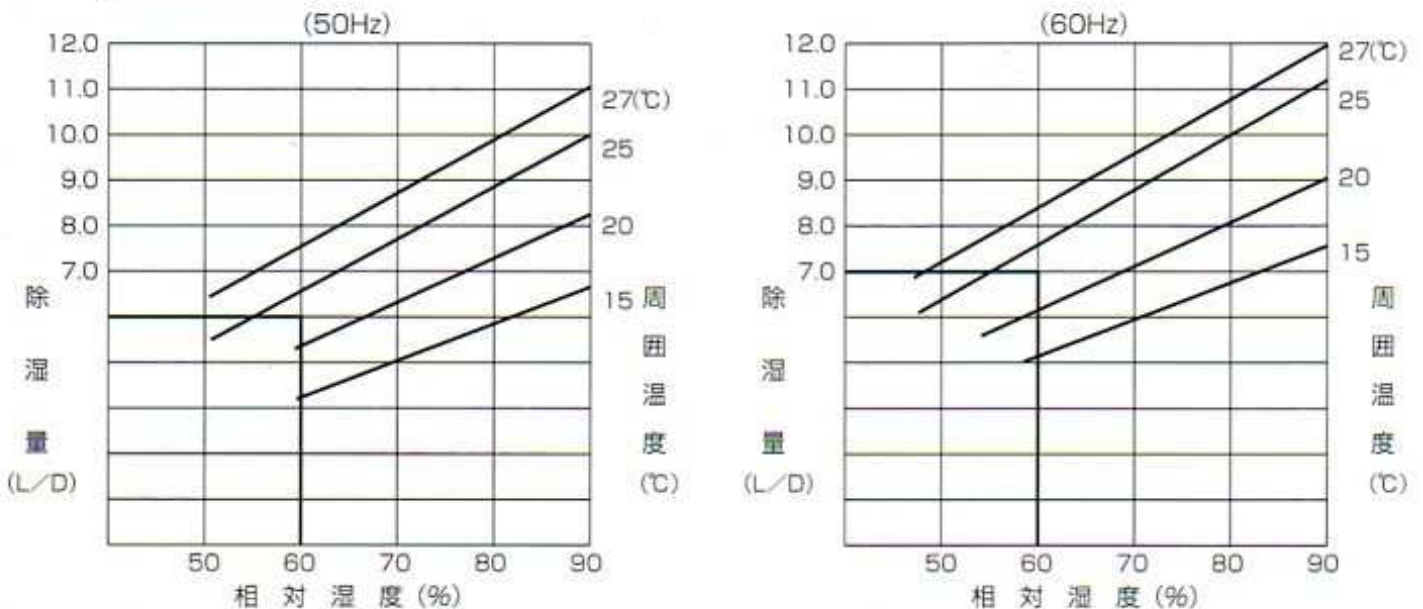

各温度、湿度条件下での1日当たりの除湿量を表わしています。

- 除湿水量は周囲の温度と湿度の変化によって大きく変化します。
- 除湿水量は周囲の温度と湿度が下がると減少します。
- 本除湿機は周囲の空気を約50%以下の低湿度にする事には通していません。
(周囲の構造や温度によって異なりますが約50%以下では除湿しません。)

故障かなと思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度お調べください。それでもなお異常がある時には、スイッチを「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。ご家族での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調 べ る と こ ろ
運転しない	タイマー運転時間内ですか？ タイマーのスイッチが「切」になっていませんか？ 周囲温度が10℃以下になっていませんか？ 除霜運転（ファンのみ運転）ではありませんか？
除湿しない・除湿量が少ない	温度・湿度が低くないですか？

アフターサービスについて

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

修理を依頼される時は下記の内容をご連絡ください。

品名・購入日・ご住所・お名前・電話番号・訪問ご希望日・故障の状況（できるだけ詳しく）

仕様	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排 水	保 護 装 置	重量 (Kg)
	100	50/60	195/205	連続揚水方式	過負荷継電器 <small>凍結防止・外温制御サーモ</small>	10.5

除湿機1台当たりの数値です。 この製品は国内専用です。

愛情点検

1カ月に1回、正常に運転しているかご確認ください。



こんな症状は
ありませんか？

- ・排水しない。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・その他の異常や故障がある。

使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「切」にして販売店にご連絡ください。

お客様メモ

ご購入の際に記入しておきますと、修理などを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日	年	月	日
お買上げ 販売店名	電話番号 ()		



住む人、住む家を考え続けます。

コスモ電機株式会社

本社 〒812-0007

福岡市博多区東比恵3丁目31-11

TEL 092-473-1010 FAX 092-411-6366