

床下換気扇 パージファンシステム 取扱説明書



排気型
(CPF-721H)



吸気型
(CPF-551Q)



タイマー
(TCI-55G)

お買い上げありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。また後々のために、保証書とともに大切に保管してください。

本製品を床下換気以外の目的で使用しないでください。
工事には専門の技術が必要です。
お買い上げの販売店にご依頼ください。

もくじ

安全上のご注意	1	使用方法	4
取付けのご確認	2	故障かなと思ったら	5
各部のなまえ	3	アフターサービスについて	5
使用時のご注意	3	仕様	5
お手入れのしかた	3	点検	5

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、危険・警告・注意が必要な内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



お手入れの際は必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。また、ぬれた手でスイッチに触らないでください。感電やケガをすることがあります。



水をかけないでください。ショート・漏電の恐れがあります。

⚠ 注意



交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



換気孔をふさがないでください。故障の原因になります。



運転中は危険ですから、ベースパネルの中に指や物を入れないでください。ケガをする恐れがあります。とくにお子さまにご注意ください。



パネルに無理な力を与えないでください。変形・故障の原因となります。



長期間ご使用にならない時は、必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。



換気扇の作動を停止する時は、電源コードの抜き差しを行わず、「切」にしてください。タイマー破損・故障の原因になります。

取付けのご確認

この換気扇は家屋の床下の基礎に取付けて使用する換気扇です。換気扇およびタイマーの取付け場所についてご確認ください。

排気型


- 湿気の多い浴室・トイレ・洗面所・台所付近の床下または北側や西側に取付けてあること。
- 南側や東側には空気の入る換気口が設けてあること。または、吸気型(Q型)が取付けてあること。
- 表に示す床下面積に対して換気扇の取付け台数が適切であること。

吸気型

- 南側や東側に取付けてあること。(南側や東側に吸気型を取付ける事で床下を乾燥した空気が流れますので、換気効果・除湿効果が一段とアップします。)


タイマー

- 湿気がなく操作のしやすい屋内に取付けてあること。

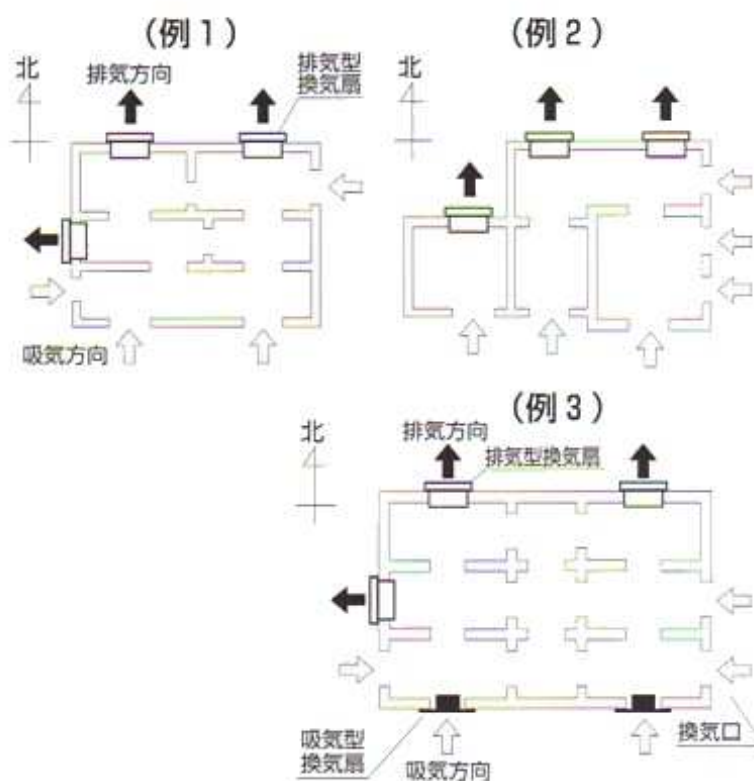

取付場所や取付けについて不具合があった場合はお買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

各部のなまえ

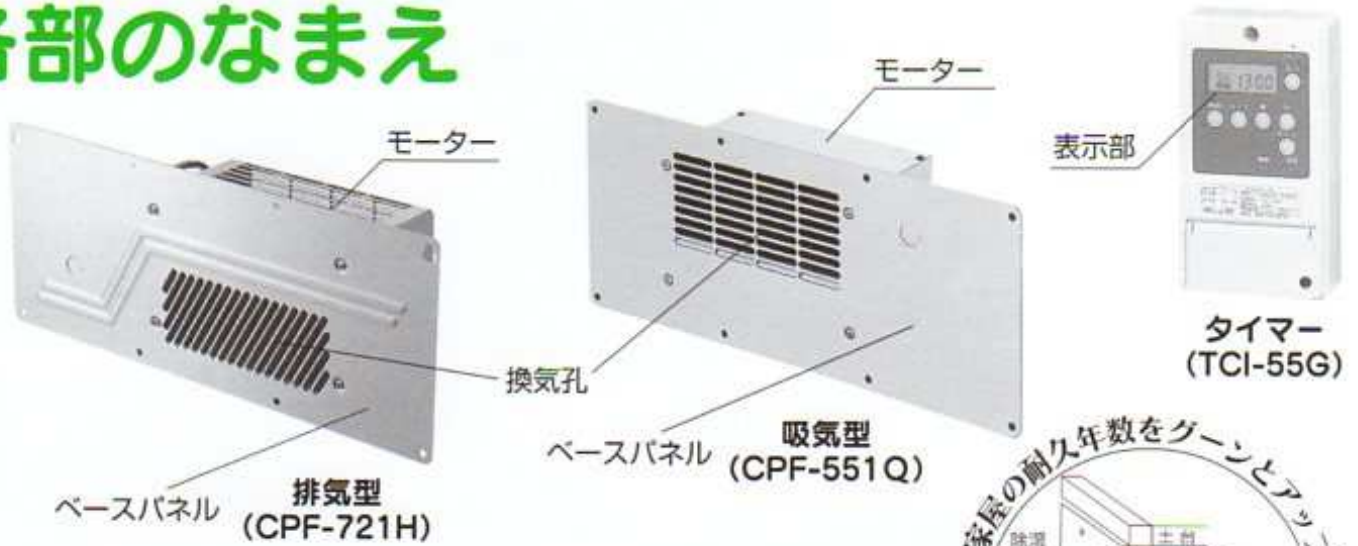

使用時のご注意

※次の場合は運転を中止し電源を切ってください。

床下浸水したとき


このような時は運転を再開する前に販売店に点検をご相談ください。

お手入れのしかた

3ヶ月に一回程度お手入れしてください。必ずタイマーのスイッチを「切」にしてください。

本体内部の清掃については、お買い上げの販売店へご依頼ください。

ベースパネルに付着した落葉・ごみ・くもの巣などは布でよくふき取ってください。

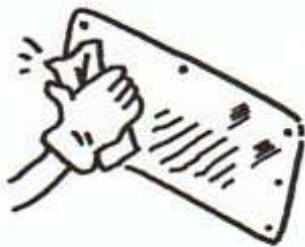


タイマーは乾いた布などで汚れをふき取ってください。科学そうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。



散水などで水をかけたりしないでください。



ベースパネルを取りはずさないでください。

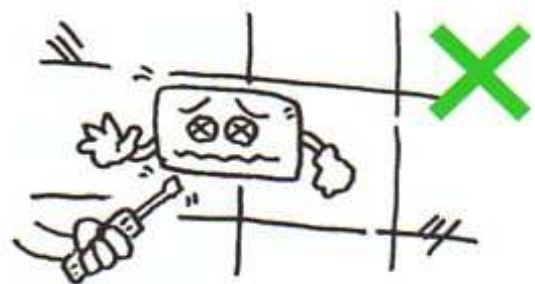

使用方法

※タイマーをご使用されるときはタイマーに付属の
[タイマー取り扱い説明書]をご覧ください。

現在時刻の設定方法

- 時刻ボタンを押します。
(以後、押しながら)
- 時報に合わせてセットボタンを押します。
セットボタンを押した時点から0秒スタートします。
- 時ボタンおよび分ボタンで「時」「分」を設定します。
 - 1回押すごとに1時間(分)送れます。
 - 1秒以上押し続けると早送りになります。
- 時刻ボタンを離します。



【ご注意】

1. 時刻は24時間表示です。
2. 秒まで合わせる必要のない場合は、②の操作を省略してください。

タイマー時刻の設定と確認方法

ON時刻の設定

- タイマーボタンを押します。
(以後、押しながら)
- 時ボタンおよび分ボタンで「時」「分」を設定します。
- セットボタンを押します。
 - 設定内容が記憶されOFF時刻の設定画面になります。



OFF時刻の設定

- 時ボタンおよび分ボタンで「時」「分」を設定します。
- セットボタンを押します。
 - 設定内容が記憶されON時刻の設定画面になります。
- タイマーボタンを離します。



タイマー時刻の確認

- タイマーボタンを押します。
(以後、押しながら)
- ON時刻が確認できます。
- セットボタンを押します。
 - OFF時刻が確認できます。
- タイマーボタンを離します。

【ご注意】


- タイマー設定しない場合は時ボタンまたは分ボタンで“—”にしてください。タイマー時刻で—カ所でも“—”設定された場合はタイマー動作しません。

自動動作

出力ボタンを押して、[自動]表示となるように設定します。
設定されたON時刻からOFF時刻まで出力ONされます。
毎日繰り返し動作となります。




【ご注意】
自動動作させるにはON時刻およびOFF時刻を設定してください。



ON動作

出力ボタンを押して、[ON]表示となるように設定します。
タイマー時刻設定に関係なく出力ONを保持します。

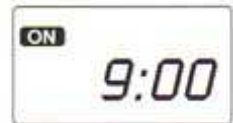


OFF動作

出力ボタンを押して、[OFF]表示となるように設定します。
タイマー時刻設定に関係なく出力OFFを保持します。



動作上の注意


1. タイマー設定でON時刻、OFF時刻の一方でも設定されていない場合、又は同時刻に設定された場合は自動動作しません。
2. 停電中は、電源LED(緑)が消えると共に出力がOFFされます。

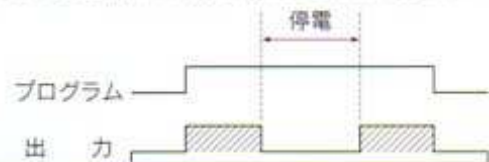

リセットスイッチについて

使用中に万一表示異常等の異常が発生した場合はリセットボタンを操作してください。
この時、現在時刻が0:00より点滅時計開始となり、タイマー時刻も未設定状態となりますので現在時刻およびタイマー時刻の設定をしてください。

タイマー各部のなまえ

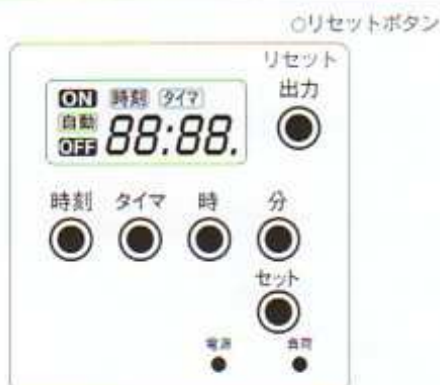

故障かなと思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度お調べください。それでもなお異常がある時には、スイッチを「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調べるところ
運転しない	タイマーの運転時間内ですか？ タイマーのスイッチが「切」になっていませんか？
異常な音や振動がする	ベースパネルのネジにゆるみ、がたつきはありませんか？

アフターサービスについて

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
修理を依頼される時は下記の内容をご連絡ください。
品名・購入日・ご住所・お名前・電話番号・訪問ご希望日・故障の状況（できるだけ詳しく）

仕 様	電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /h)	騒音(dB)	重量(kg)
	100	50/60	15/17	215/230	48.5/51.5	3.0

※換気扇1台当たりの数値です。 ※この製品は国内専用です。

愛情点検

1ヶ月に1回、正常に運転しているかご確認ください。



こんな病状は
ありませんか？

- ・回転が遅いか、不規則。(換気が弱い)
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・その他の異常がある。

使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り販売店にご連絡ください。

— お客様メモ —

ご購入の際に記入しておきますと、修理などを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日	年 月 日
お買い上げ販売店名	電話番号 ()



住む人・住む家を考え続けます。
コスモ電機株式会社
本社
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目31-11